

Magic Steaming Iron

Használati utasítás

Magic Steaming Iron gőzölős hajvasaló

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM – A KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁLJA FÜRDŐKÁD, ZUHANYZÓ, MEDENCE VAGY OLYAN DOLGOK MELLETT, AMELY VIZET VAGY EGYÉB FOLYÉKONY ANYAGOT TARTALMAZNAK!



Ez a termék nem alkalmas fürdőkádban vagy zuhanyzóban történő használatra!

HA NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET, HÚZZA KI A KONNEKTORBÓL!

- A készüléket ne hagyja őrizetlenül, ha be van kapcsolva!
- Hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt elcsomagolja!
- Ne öntsön a berendezésre vizet vagy egyéb folyadékot! Ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a készüléket!
- Ne helyezze a készüléket puha anyagokra, műanyagra vagy bármilyen egyéb olyan felületre, amely érzékeny a magas hőfokra!
- Minden használatkor győződjön meg róla, hogy a készülék címkéjén feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
- Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva!
- Igyekezzen elkerülni, hogy a készülék forró kerámia része az arcához, nyakához vagy fejbőréhez érjen!
- Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré! Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt, hogy található-e rajta sérülés!
- A sérült tápkábel veszélyes lehet! Ha sérülést tapasztal az egységen, azonnal hagyja abba a használatot és lépjen kapcsolatba velünk a javítás vagy készülékcsere miatt, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását!
- Ne érintse meg a készülék kerámia részét használat közben, amikor az forró!
- Ne használja a készüléket a rendeltetési használattól eltérő módon!
- Ne töltsön a IONCSERÉLT / DESZTILLT vízen kívül más folyadékot a tartályba, különben elromolhat a készülék! Amennyiben csapvizet vagy egyéb folyadékot használ, az jelentősen csökkentheti a készülék élettartamát, amelyre **a garancia nem terjed ki (vízkövesedés, egyéb szennyeződések)**

A TARTÁLY MEGTÖLTÉSE:

1. LÉPÉS: Ellenőrizze, hogy a készüléket áramtalanította, kihúzta a konnektorból.

*Ne kísérelje meg a tartály töltését, ha a készülék be van kapcsolva vagy forró!

2. LÉPÉS: Vegye ki a tartályt a készülékből a Kioldó gomb segítségével. (lásd 1. ábra)



3. LÉPÉS: A tartályt tartsa fejjel lefelé a kezében és óvatosan húzza fel a kis fűlnél fogva a fekete gumi tömítést, amíg kinyílik a tartály. (Ne húzza erősen, különben a tömítés megsérülhet!) (lásd: 2. ábra)



4. LÉPÉS: Töltse meg a 3. ábrán látható módon a tartályt **IONCSERÉLT / DESZTILÁLT** vízzel, majd helyezze vissza a tömítést és győződjön meg róla, hogy az jól záródik! Túltöltés esetén a felesleges vizet törölje le egy tiszta ruhával.



5. LÉPÉS: Helyezze vissza a tartályt a készülékbe a 4. ábrán látható módon. A tartály tetején egy nyíl látható. Helyezze egy vonalba ezt a nyilat a készüléken található nyíllal, majd a nyilak oldalán a tartályt nyomja be a helyére.



6. LÉPÉS: Ezután a másik oldalát is pattintsa a helyére. (lásd 5. ábra) Egy kattanást fog hallani, ha megfelelően illesztette a tartályt a készülékhez.



GŐZÖLŐ FUNKCIÓ:

A készülék hátulján található a gőzkieresztő tárcsa, amely három állással rendelkezik.

1. funkció – Nem gőzöl
2. funkció – Közepes gőzölés
3. funkció – Erős gőzölés




A gőzölés elkezdéséhez állítsa a gombot a megfelelő pozícióba!

***VIGYÁZAT:** A gőzölés funkció csak 100 °C felett aktiválódik!

Ahogy elkezdi a használni a készüléket, gőz kiáramlását fogja tapasztalni a kerámia felületen található nyílásokon keresztül.



JELLEMZŐK:

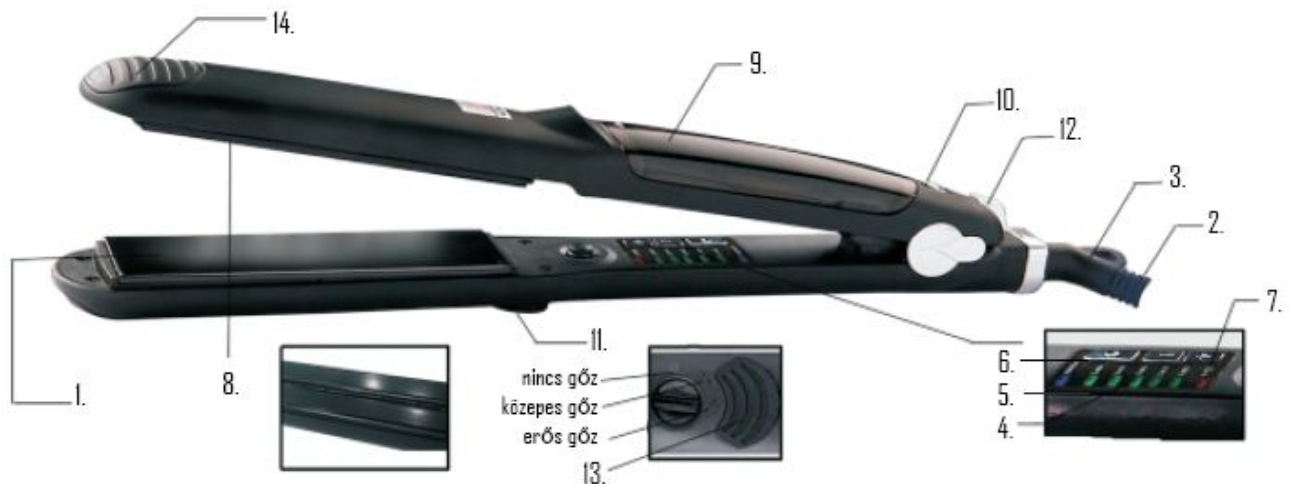

1 – EXTRA SZÉLES TURMALIN LEMEZEK

2 – 2.5 MÉTER EXTRA HOSSZÚ PROFESSZIONÁLIS HŐÁLLÓ TÁPKÁBEL

3 – 360 FOKOS FORGATHATÓ TÁPKÁBEL

4 – DIGITÁLIS ZÖLD LÁMPA KIJELZŐ

- 5 – DIGITÁLIS LED HŐFOKJELZŐ 235 °C-IG
 - 6 – HŐFOKBEÁLLÍTÓ GOMB
 - 7 – BE- ÉS KIKAPOLCSÓ GOMB
 - 8 -5 GŐZ KIÁRAMLÓ NYÍLÁS
 - 9 – VÍZTARTÁLY
 - 10 – ZÁRKIOLDÓ KAPCSOLÓ
 - 11 – 3 FOKOZATÚ GŐZBEÁLLÍTÁSI KAPCSOLÓ
 - 12 – LEMEZEK ÖSSZEZÁRÁS KAPCSOLÓ TÁROLÁSHOZ ÉS UTAZÁSHOZ
 - 13 – VÍZTARTÁLY ZÁR GOMBJA
 - 14 – HŐÁLLÓ VÉG
- BÁRMILYEN ELEKTROMOS HÁLÓZATRÓL MŰKÖDTETHETŐ
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS 1 ÓRA INAKTIVITÁS UTÁN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a haja tiszta és kócmentes!

Töltse meg a tartály a kívánt mennyiségű **IONCSERÉLT/ DESZTILÁLT** vízzel!

Használat előtt távolítsa el a sárga védőréteget a készülékről!

Csatlakoztassa a hálózati aljzathoz a készüléket, majd tartsa lenyomva a be- és kikapcsoló gombot.

A hajvasalón LED-es futó fénycsík van. Amint a hajvasaló eléri a kiválasztott hőfokot, a LED-es futófény megáll. **Várni kell 3 percig, amíg eléri a maximum hőfokot.**

1. lépés: kapcsoljuk be a legmagasabb hőfokra a hajvasalót.
2. lépés: Várjunk 3 percet anélkül, hogy használnánk vagy megnyomnánk a gőzölés gombot.
3. lépés: válasszuk ki a gőzölés mértékét, a kívánt hőfokot és kezdjük el használni.

HAJVASALÁS MENETE:

1. LÉPÉS: Készítse elő a haját. Győződjön meg róla, hogy a haja tiszta és kócmentes!
2. LÉPÉS: Az információ középhosszú és vállig érő hajra vonatkozik. Válasszon le hajából egy kb 5 cm vastagságú tincset, a gyökereknél a tincset tegye a lapok közé és enyhén lenyomva húzza végig a hajvasalót haján.
3. LÉPÉS: Ismételje meg a mozdulatot minden tincs esetén, amíg a haja egyenes, puha és selymes nem lesz.

HAJGÖNDÖRÍTÉS MENETE:

A hajvasaló a lekerekített széleinek köszönhetően göndör fürtök és lágy hullámok elkészítésére is alkalmas.

1. LÉPÉS: Készítse elő a haját. Győződjön meg róla, hogy a haja tiszta és kócosmentes!
2. LÉPÉS: Válasszon le egy kisebb tincset a hajából és helyezze a hajvasaló lapjai közé. A tincsek vastagságát szabályozhatja aszerint, hogy milyen nagyságú hullámokat szeretne elérni.
3. LÉPÉS: Tekerje el a csuklóját, amelyikben a készüléket tartja, kb félig, aztán húzza meg és újra tekerje. A tengerparti hatás eléréseért hagyja ki a hajvégeket a folyamatból. Ismételje meg minden hajtincsnél a mozdulatokat.
4. LÉPÉS (OPCIONÁLIS): Kövesse a 3. lépésben leírtakat, de a szorosabb göndör tincsek eléréseért a tincsek közepétől tekerje haját a készülék köré és végezzen olyan mozdulatot, mintha hajgöndörítővel dolgozna.

TIPP: Néhányan az arcuk közelében lévő tincseket ellentétesen irányba történő forgatással göndörítik be.

5. LÉPÉS: Ujjjaival túrjon bele hajába és rázza meg a fejét, hogy szétszedje a göndör tincseket.

Javasolt hőfokbeállítások	Hajtípus
Alacsony – 150 °C	Töredezett, vékony szálú hajra
Közepes – 190 °C	Normál hajra
Magas – 235 °C	Vastag, ellenálló és durva hajra

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

Győződjön meg róla, hogy a készüléket kihúzta a hálózati feszültségből és teljesen kihűlt. Hogy a készülék hatékonyságát megőrizze, használat után törölje át egy nedves ruhával! Ne használjon erős tisztítószerket, különben a készülék károsodhat!

SZERVIZ ÉS GARANCIA:

Külön garancialevél nem kerül kiállításra, a számla egyben garancialevél is. A számla kiállítási dátumától veszi kezdetét az **1 éves** garancia.

A termék ellenőrizve lett és sérülésmentes. Garanciát vállalunk a termék bármely olyan hibájáért, amelyet anyaghiba vagy szerelési hiba okoz a vásárlás eredeti időpontjától kezdődő garancia időszak alatt. Ha a termék a szavatossági idő alatt tönkremegy, a hibát kijavítjuk vagy kicseréljük a hibás alkatrészt, amennyiben a vásárló bizonyítani tudja vásárlását. Ha a víztartályban egy kis

vízet talált, az teljesen normális, mivel minden termékünket 100%-osan teszteljük a minőségellenőrzés folyamata közben.

HIBAJELENSÉGEK

Csöpög a víz a tartályból:

Előfordulhat, hogy ha a hajvasaló gőzölős funkcióját úgy használják, hogy az nem melegedett fel a maximumra hőfokra, akkor nagyobb az esély a szivárgásra (mivel a víznek "nincs ideje" gőzzé válni). A hajvasalón LED-es futó fénycsík van. Amint a hajvasaló eléri a kiválasztott hőfokot, a LED-es futófény megáll. Várni kell 3 percig, amíg eléri a maximum hőfokot.

Felhasználási javaslatunk:

1. lépés: kapcsoljuk be a legmagasabb hőfokra a hajvasalót.
2. lépés: Várjunk 3 percet anélkül, hogy használnánk vagy megnyomnánk a gőzölés gombot.
3. lépés: válasszuk ki a gőzölés mértékét, a kívánt hőfokot és kezdjük el használni.

Amennyiben ezután is úgy érzi, hogy a készülék nem megfelelően működik, visszaküldheti részünkre és kérhet cserét vagy a vételár visszafizetését.

Csak néha, vagy egyáltalán nem gőzöl:

A gőzölés nem mindig látszódik, előfordulhat, hogy csak megfelelő fényviszonyban látható a gőz, ez azonban nem jelenti azt, hogy a készülék hibás / nem jók működik, amennyiben a tartályban folyamatosan csökken a víz mennyisége, biztosan működik a gőzölős funkció.

Előfordulhat továbbá, hogy ha a hajvasaló gőzölős funkcióját úgy használják, hogy az nem melegedett fel a maximumra hőfokra, akkor nem megfelelően üzemel (mivel a víznek "nincs ideje" gőzzé válni). A hajvasalón LED-es futó fénycsík van. Amint a hajvasaló eléri a kiválasztott hőfokot, a LED-es futófény megáll. Várni kell 3 percig, amíg eléri a maximum hőfokot.

Felhasználási javaslatunk:

1. lépés: kapcsoljuk be a legmagasabb hőfokra a hajvasalót.
2. lépés: Várjunk 3 percet anélkül, hogy használnánk vagy megnyomnánk a gőzölés gombot.
3. lépés: válasszuk ki a gőzölés mértékét, a kívánt hőfokot és kezdjük el használni.

Amennyiben ezután is úgy érzi, hogy a készülék nem megfelelően működik, visszaküldheti részünkre és kérhet cserét vagy a vételár visszafizetését.

Modell: MD-S088

Névleges feszültség: 110-220V 50/60 Hz



Teljesítmény: 50W

Származási hely: Kína

1. LÉPÉS



HÚZZA MEG A GOMBOT A VÍZTARTÁLY KIVÉTELÉHEZ

2. LÉPÉS



VEGYE KI A TARTÁLYT

3. LÉPÉS




TÁVOLÍTSA EL A FEKETE TÖMÍTÉST ÉS TÖLTSE MEG A TARTÁLYT

4. LÉPÉS



HELYEZZE VISSZA A TARTÁLYT (KÖVESSE A KIS HÁROMSZÖG IRÁNYÁT)

5. LÉPÉS

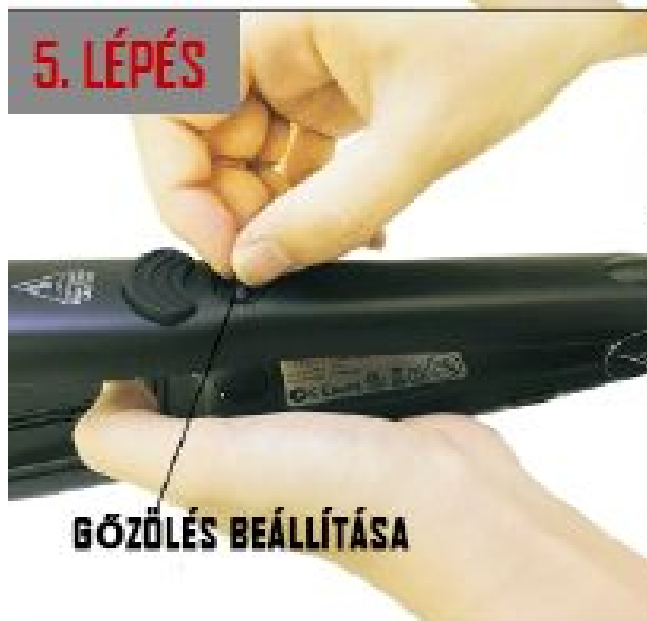

GŐZÖLÉS BEÁLLÍTÁSA

6. LÉPÉS



BE/KIKAPCSOLÁS, HŐFOKSZABÁLYOZÓ GOMBOK